







# Инструкция по сборке кровати Agnes с подъемным механизмом и бельевым ящиком

www.sonum.ru


-  8 шт.
-  2 шт.
-  8 шт.
-  Подпятник с гвоздем 3 шт.\*
-  Демпфер резиновый 11 шт.\*\*
-  M6x20 60 шт.
-  M6x14 4 шт.
-  Гайка Эриксона 4 шт.
-  Съемный чехол 1 шт.
-  1 шт.
-  1 шт.

\* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.  
 \*\* 10 - при ширине 80, 90.


## Фурнитура для установки подъемного механизма

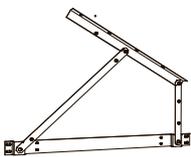-  Комплект (2шт.)
-  Комплект (2шт.)
-  2 шт.
-  M8x45 с ПШ 4 шт.
-  M6x20 с ПШ 8 шт.
-  M8 4 шт.
-  M8 4 шт.
-  25 шт.
-  M6x20 16 шт.
-  M6x14 8 шт.
-  Гайка Эриксона 8 шт.
-  2 шт.


1

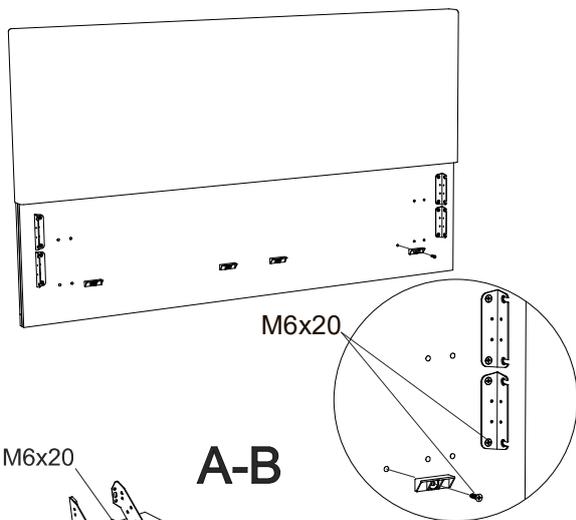


2

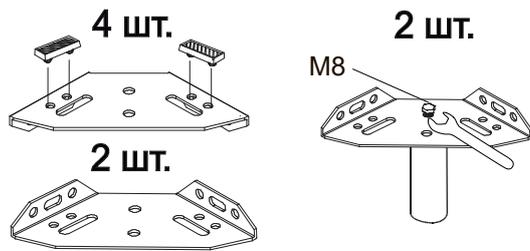


3

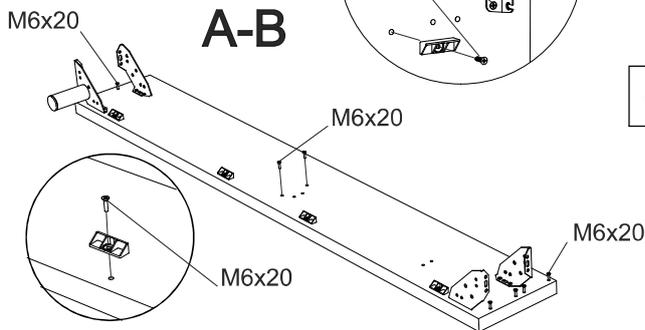


4

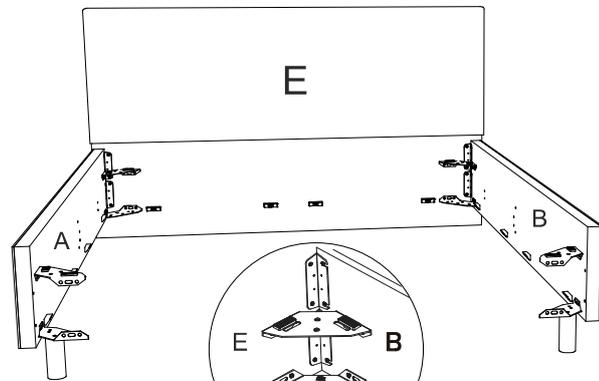

5

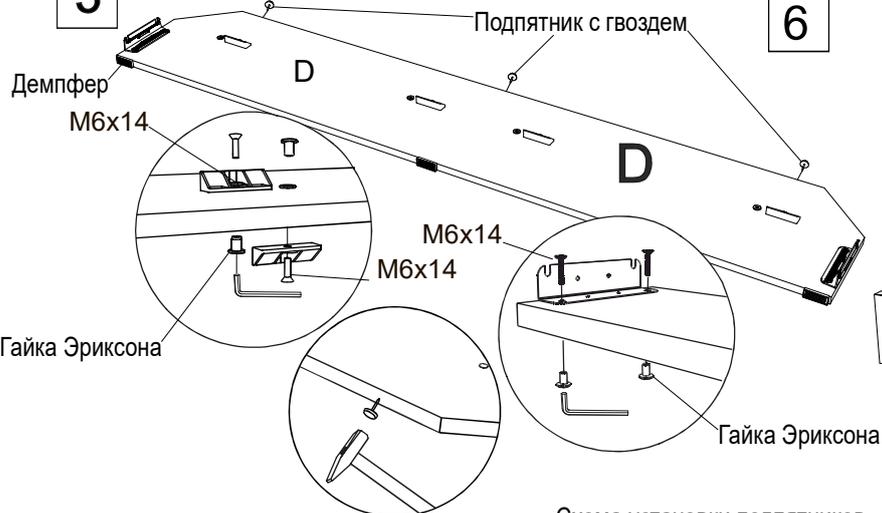

6

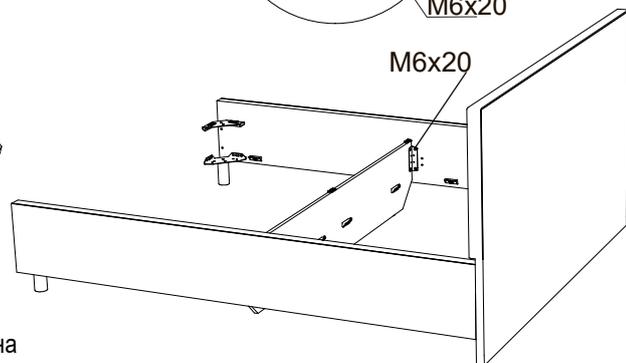

## Схема установки подпятников

